

Montagehandleiding voor Lanesto Control unit met Afstandsbediening



BELANGRIJK

Montage alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
 Controleer de werking van het product vóór montage.
 Monteer het product alleen wanneer het naar behoren functioneert.
 Als het product defect is, neem contact op met de leverancier.
 Gebruik alleen meegeleverde bevestigingsmaterialen.
 Schroeven voorboren met het meegeleverde boortje.
 Plaats de voeding in een goed geventileerde ruimte.

GARANTIE

Her eerste tot en met vijfde jaar gebruiksjaar garantie op onderdelen.
 Na het eerste jaar worden voorrijkosten en arbeid (euro 72,50 excl. BTW) in rekening gebracht.
 Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.
 De garantie vervalt wanneer de spots en/of voeding zijn beschadigd, gemodificeerd of de oorzaak van het defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Driver: MRP-20-300-5

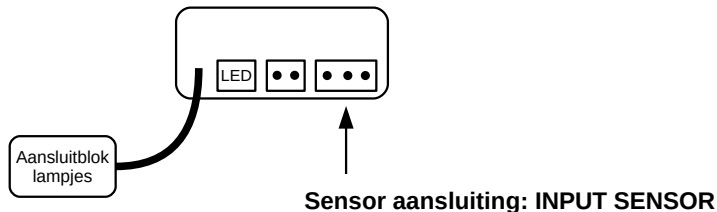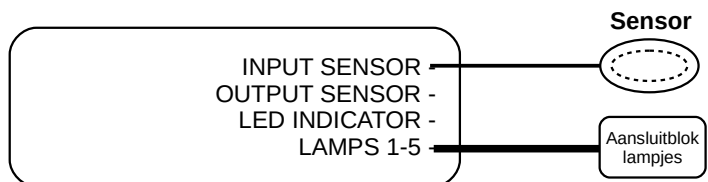

Zie montagehandleiding van driver voor het aansluiten van de spots

Geschikte voeding/driver:

Type voeding	aantal lampjes	
	min.	max.
MRP-20-300-5	1	5

DEKKER
 — SINCE 1930 —

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

- De driver uitsluitend spanningsloos monteren.
- Eerst alle lampjes aansluiten, dan pas stekker in stopcontact

Neem het volgende in acht:

- Richt de afstandsbediening op de sensor, niet op de lampjes
- Plaats de sensor niet achter een metalen wand
- Plaats de sensor niet achter een stenen muur
- Plaats de sensor niet te ver weg van de afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet reageert:

- 1 Haal de stekker van de driver uit het stopcontact.
- 2 Richt de afstandsbediening op de sensor en houdt de onderste knop (o) ingedrukt
- 3 Kijk of het rode lampje in het midden van de afstand- aan is. Zo niet, vervang de batterijen
- 4 Terwijl u de onderste knop ingedrukt houdt, steek de stekker van de driver in het stopcontact
De lampjes gaan nu tweemaal aan en uit.
- 5 Vervolgens, haal de stekker van de driver uit het stopcontact.
- 6 Richt de afstandsbediening op de sensor en houdt de bovenste knop (I) ingedrukt
- 7 Terwijl u de bovenste knop ingedrukt houdt, steek de stekker van de driver in het stopcontact
De lampjes gaan nu tweemaal aan en uit.

De afstandsbediening is nu verbonden met de driver/sensor.

