


Montage handleiding

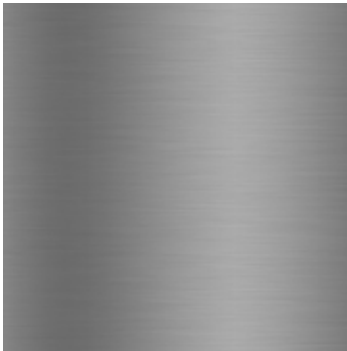

Montage Anleitung



Algemeen

AluSplash™ is een hoogwaardig Aluminium plaatmateriaal dat kan worden toegepast als achterwand in keukens.

AluSplash™ is een samengesteld paneel met een vuurbestendige basis welke voldoet aan verschillende internationale brandnormen. Hierdoor is het materiaal bij uitstek geschikt om als achterwand te worden toegepast achter en/of naast gasfornuizen en kookplaten. Het oppervlak is voorzien van een duurzame, (hoogglanzende) en UV-bestendige transparante coating die qua uitstraling kan worden vergeleken met glas. Deze hoogwaardige coating voorkomt kleur vervagen en is niet-toxisch conform RoHS & REACH.

Controleren van de Panelen

Het is belangrijk om de AluSplash™ panelen voor gebruik goed te controleren op schade. Maar laat de beschermfolie zitten om beschadigingen tijdens montage te voorkomen. Gebruik geen beschadigde panelen. Check altijd de beschermfolie op strepen of diepe krassen welke doordringen tot de laklaag. Indien er, bij aflevering, sprake is van zichtbare schade aan verpakking of op het bewerkte paneeloppervlak, geef dit dan aan op de vrachtbrief en maak er foto's van.

Montage van de AluSplash™ achterwand

6 Eenvoudige stappen voor een perfecte installatie

1: Voorbereiding

Zorg ervoor dat de muur of het tegeloppervlak glad, schoon en vrij is van oude verflagen, vuil, gebarsten gips, vet, grote gaten enz. De wand moet volledig vlak, droog, schoon en glad zijn. Als er gebruik gemaakt wordt van een bestaande tegelmuur zorg er dan voor dat er geen tegels uitsteken waardoor het AluSplash™ materiaal niet volledig tegen de wand kan worden gemonteerd.

2: Inmeten

AluSplash™ panelen zijn tweezijdig voorzien van een hoogwaardige en (glanzende) coating en kleur. Bepaal voor het inmeten de zichtzijde van het paneel. De zichtzijde is gemarkeerd met een sticker (neem bij twijfel contact op met de opdrachtgever). Op de beschermfolie staan pijlen die de installatie/montagerichting aangeven. De panelen moeten allen in dezelfde richting worden geïnstalleerd om verschillen in glans/kleur te voorkomen. Verwijder de beschermfolie aan de voorzijde niet gedurende de installatie maar pas nadat alles volledig is gemonteerd. Om het AluSplash™ paneel tegen krassen te beschermen, plaats je de zichtzijde naar beneden op een schoon en vlak oppervlak. Meet vervolgens de formaten nauwkeurig op. Teken de gewenste afmetingen m.b.v. een rechte

liniaal op de beschermfolie op de achterkant van het paneel. En gebruik afplaktape om de locatie(s) van o.a. stopcontacten of andere uitsparingen aan te geven. Of teken deze nauwkeurig op de folie.

Meet de afstand van de bovenkant van het aanrechtblad en onderkant van de bovenkasten, en meet de afstand van muur tot muur (zie de afbeelding).

Als het paneel gebruikt wordt achter een gasfornuis, zorg dan voor 50 mm afstand tussen het paneel en de rand van de kookplaat. Voor gebruik achter een keramische of inductiekookplaat kan 30 mm afstand worden aangehouden.

Rondom de plaat 3 mm ruimte voor krimpen en uitzetten (controleer alle afmetingen en uitsparingen nogmaals).



1. Meet de hoogte tussen aanrechtblad en onderzijde bovenkasten
2. Meet de volledige lengte van het paneel
3. Vergeet niet de uitsparingen voor de stopcontacten en leidingen
4. Herhaal dit voor elke wand of muur



Let op dat u het profiel op de juiste wijze monteert: het brede deel moet op de achterkant van het paneel geplakt worden. Waardoor de smalle kant de witte kern bedekt.

AluSplash™ panelen zijn elektrische geleidend. Let daarom op bij het plaatsen van de wandcontactdozen.

3: Zagen en monteren

De panelen zijn zeer eenvoudig op maat te maken en te bewerken met onderstaand gereedschap

1. Cirkelzaag (met zaagblad voor metaal)
2. Gatenzaag (voor metaal)
3. Decoupeerzaag (zaagbladen voor metaal)

Houd bij het zagen en boren rekening met de eigenschappen van het gebruikte gereedschap: zaag altijd met de zaagtanden naar achteren t.o.v. de zichtzijde.

Meet de afstand(en) van de wand tot aan de stopcontact(en) en teken de exacte posities achterop het paneel. Gebruik vervolgens een boor of decoupeerzaag om het gat voor het stopcontact uit te zagen/boren.


Indien u een los afwerkprofiel heeft meebesteld, dan kunt u deze d.m.v. het aanwezige dubbelzijdige tape aan de achterkant van de AluSplash™ achterwand bevestigen en vervolgens samen op de muur verlijmen. Wanneer er zowel aan de bovenzijde als aan de zijkant een

afwerkprofiel komt, dan kunt u de profielen in verstek zagen waardoor ze mooi op elkaar aansluiten.

Let op dat u het profiel op de juiste wijze monteert: het brede deel moet op de achterkant van het paneel geplakt worden. Waardoor het smalle rondje de witte kern bedekt.


4: Proefopstelling en verwijderen folie van achterzijde

Plaats het paneel (evt. met een zuignap) zonder lijm of ander hechtingsmateriaal tegen de wand om de passing en maatvoering te controleren. Indien het paneel correct past op de gewenste locatie (inclusief de uitsparingen voor stopcontacten) kan de folie van de achterzijde worden verwijderd. Verwijder alleen de folie aan de achterzijde en laat de folie aan de zichtzijde zitten. Controleer of er een sparing / ruimte van 3 mm rondom het paneel zit om uit te kunnen zetten.

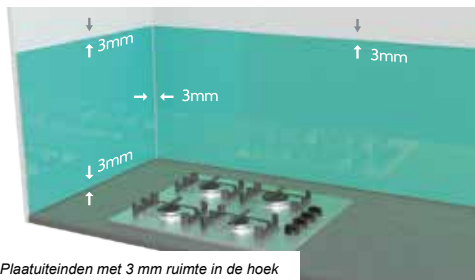

5: Aanbrengen van de lijmkit

Gebruik de juiste lijmkit die geschikt is voor de ondergrond (siliconenkit houdt bijv. niet op glasvezelbehang). Breng in een zigzag patroon een juiste kit aan met een kitspuit. Let op, dat er niet teveel kit wordt opgespoten.

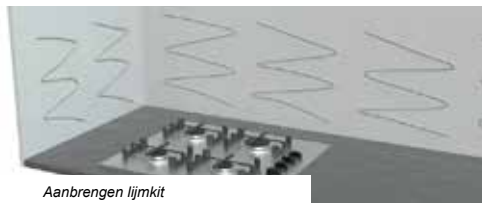

6: Installatie van de panelen

Bevestig het paneel (zonder beschermfolie op achterzijde) vervolgens tegen de wand en druk stevig aan overeenkomend met de uithardingstijd van gekozen kit. Verwijder na uitharding van de kit de (easy-peel) beschermfolie van de zichtzijde van het paneel. Verwijder de folie handmatig en voorzichtig en gebruik daarbij geen scherpe voorwerpen. Zodra de beschermfolie is verwijderd kan de 3 mm sparing rond het paneel worden afgedicht met lijmkit. Dit om te voorkomen dat er vocht of vuil in deze sponning gaat ophopen. Het niet afdichten van de naad zal de levensduur van het paneel nadelig beïnvloeden.

Wanneer AluSplash™ panelen worden toegepast in een doucheruimte of andere locaties waarbij de panelen volledig in aanraking komen met water en/of stoom dienen de zijkanen van de panelen te worden afgekit. Bij toepassing zonder afkitten vervalt garantie op het materiaal.

Allgemein

AluSplash™ ist ein hochwertiges Aluminium-Plattenmaterial, das für Rückwände in Küchen verwendet werden kann.

AluSplash™ ist eine zusammengesetzte Platte mit einer feuerfesten Basis, welche verschiedenen internationalen Brandnormen entspricht. Dadurch eignet sich das Material optimal für Rückwände hinter und/oder neben Gasherden und Kochplatten. Die Oberfläche ist mit einer nachhaltigen, hochglänzenden und UV-beständigen, transparenten Beschichtung versehen, die hinsichtlich ihrer Ausstrahlung mit Glas verglichen werden kann. Diese hochwertige Beschichtung beugt Farbverblassung vor und ist konform RoHS & REACH nicht toxisch.

Kontrolle der Platten

Es ist wichtig, die AluSplash™-Platten vor Gebrauch sorgfältig auf Schäden zu kontrollieren. Aber entfernen Sie auf keinen Fall die Schutzfolie, um Beschädigungen während der Montage vorzubeugen. Verwenden Sie keine beschädigten Platten. Prüfen Sie immer die Schutzfolie auf tiefe Kratzer, welche bis zur Lackschicht durchdringen. Wenn bei der Lieferung sichtbare Schäden an der Verpackung oder an der bearbeiteten Plattenoberfläche vorhanden sind, vermerken Sie dies auf dem Frachtbrief und machen Fotos davon.

Montage der AluSplash™-Rückwand

6 einfache Schritte zur perfekten Montage

1: Vorbereitung

Sorgen Sie dafür, dass die Wand oder die Fliesenoberfläche glatt, sauber und frei von alten Farbschichten, Schmutz, gebrochenem Gips, Fett, großen Löchern usw. ist.

Die Wand muss vollständig eben, sauber und glatt sein. Wenn eine bestehende Fliesenwand benutzt wird, sorgen Sie dafür, dass keine Fliesen hervorstehen, damit das AluSplash™ -Material direkt an die Wand montiert werden kann.

2: Vermessen

AluSplash™-Platten sind beidseitig mit einer hochwertigen und glänzenden Beschichtung und Farbe versehen. Bestimmen Sie vor der Vermessung die Sichtseite der Platte. Die Sichtseite wird mit einem Aufkleber markiert (nehmen Sie im Zweifelsfall mit dem Auftraggeber Kontakt auf). Auf der Schutzfolie befinden sich Pfeile, welche die Installations-/Montagerichtung angeben. Die Platten müssen alle in dieselbe Richtung montiert werden, um Unterschied in Glanz/Farbe zu vermeiden. Entfernen Sie die Schutzfolie an der Vorderseite nicht während der Installation, sondern erst, wenn alles vollständig montiert ist. Um die AluSplash™-Platte gegen Kratzer zu schützen, platzieren Sie die Sichtseite nach unten auf einer sauberen und ebenen Oberfläche. Messen Sie anschließend das Format sorgfältig aus. Zeichnen

Sie die gewünschten Abmessungen mithilfe eines geraden Lineals auf die Schutzfolie der Rückseite der Platte. Und verwenden Sie Klebetape, um die Position(en) von u.a. Steckdosen oder sonstigen Aussparungen anzugeben. Oder zeichnen Sie diese präzise auf die Folie. Messen Sie den Abstand von der Oberkante der Arbeitsplatte und der Unterkante der Oberschränke und messen Sie den Abstand von Wand zu Wand (siehe Abbildung). Wenn die Platte hinter einem Gasherd verwendet wird, berücksichtigen Sie einen Abstand von 50 mm zwischen der Platte und dem Rand der Kochplatte. Für den Gebrauch hinter einem keramischen oder Induktionskochfeld können 30 mm Abstand eingehalten werden. Rundum die Platte 3 mm Abstand für Ausdehnung/Kontraktion einhalten (alle Abmessungen und Aussparungen nochmals kontrollieren).



Achten Sie darauf, dass Sie das Profil korrekt montieren: Der breite Teil muss auf die Rückseite der Platte geklebt werden. Dadurch bedeckt der kleine Kreis den weißen Kern.

AluSplash™-Platten sind elektrisch leitfähig. Seien Sie daher beim Anbringen der Wandsteckdosen entsprechend vorsichtig.

3: Sägen und montieren

Die Platten lassen sich sehr einfach auf Maß machen und mit dem unten stehenden Werkzeug bearbeiten:

1. Kreissäge (mit Metallsägeblatt)
2. Metall-Lochsäge



1. Messen Sie die Höhe zwischen Arbeitsplatte und Unterkante der Oberschränke.
2. Messen Sie die volle Länge der Platte.
3. Vergessen Sie nicht die Aussparungen für die Steckdosen und Leitungen.
4. Wiederholen Sie dies für jede Wand oder Mauer.

3. Stichsäge (Metallsägeblätter)

Berücksichtigen Sie beim Sägen und Bohren die Eigenschaften des verwendeten Werkzeugs: Sägen Sie immer mit den Sägezähnen nach hinten (aus Sichtseite).

Messen Sie den/die Abstand/Abstände von der Wand bis zur/zu Steckdose(n) und zeichnen Sie die exakten Positionen hinten auf die Platte. Verwenden Sie anschließend einen Bohrer oder eine Stichsäge, um das Loch für die Steckdose zu sägen/bohren. Wenn Sie ein einzelnes Kantenprofil mitbestellt haben, können Sie dies mithilfe des vorhandenen doppelseitige Tapes an der Rückseite der AluSplash™-Rückwand befestigen und danach zusammen an die Wand leimen. Wenn sowohl an der Oberkante als auch an der Seite ein Kantenprofil verwendet wird, können Sie die Profile auf Gehrung sägen, wodurch sie schön aneinander anschließen. Achten Sie darauf, dass Sie das Profil korrekt

montieren: Der breite Teil muss auf die Rückseite der Platte geklebt werden. Dadurch bedeckt die kleine Kante den weißen Kern.

4: Testanordnung und Entfernen der rückseitigen Folie


Platzieren Sie die Platte (evtl. mit einem Saugnapf) ohne Leim oder sonstigem Haftmaterial an der Wand, um den Sitz und die Maßführung zu kontrollieren. Wenn die Platte korrekt auf die gewünschte Position passt (inklusive der Aussparungen für Steckdosen), kann die Folie von der Rückseite entfernt werden. Entfernen Sie nur die Folie an der Rückseite und lassen Sie Folie an der Sichtseite noch dran. Kontrollieren Sie, ob (zur Ausdehnung) ein Abstand / Raum von 3 mm rundum die Platte gegeben ist.

5: Anbringen des Leimkitts

Verwenden Sie einen Leimkitt, der für den Untergrund geeignet ist (Silikonkitt hält z.B. Nicht auf Glasfasertapete). Bringen Sie den passenden Kitt im Zickzack-Muster mit einer Kittspritze an. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kitt auftragen.


6: Montage der Platten

Befestigen Sie anschließend die Platte (ohne rückseitige Schutzfolie) an der Wand und drücken Sie diese entsprechend der Aushärtungszeit des gewählten Kitts fest an.

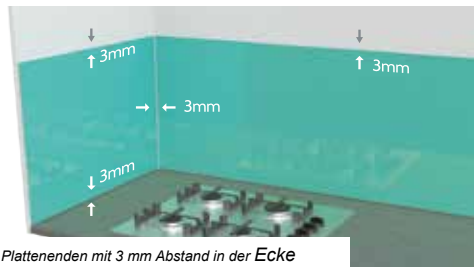

Plattenenden mit 3 mm Abstand in der Ecke

Entfernen Sie nach der Aushärtung des Kitts die (easy-peel). Schutzfolie von der Sichtseite der Platte. Entfernen Sie die Folie vorsichtig mit der Hand und verwenden Sie dabei keine scharfen Gegenstände. Sobald die Schutzfolie entfernt ist, kann die 3-mm-Öffnung rund um die Platte mit Leimkitt abgedichtet werden. Dadurch wird verhindert, dass sich in dieser Aussparung Feuchtigkeit oder Schmutz ansammeln. Wird die Fuge nicht abgedichtet, kann dies die Lebensdauer der Platte negativ beeinflussen.

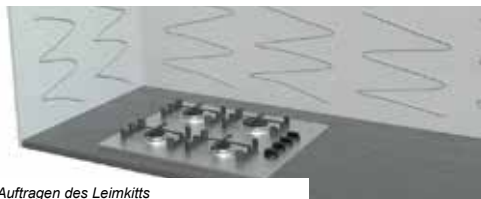

Auftragen des Leimkitts

Wenn die AluSplash™-Platten in einem Duschraum oder an anderen Orten verwendet wird, in denen die Platten mit Wasser und/oder Dampf in Berührung kommen, müssen die Seitenkanten der Platten abgekittet werden. Bei einer Anwendung ohne Kitt verfällt die Materialgarantie.

DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

NL

Kijk voor meer informatie over
andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl

DE

Für weitere Informationen über
andere Produkte:

www.dekkerzevenhuizen.nl

FR

Téléchargez la version française



www.dekkerzevenhuizen.nl/manual

EN


Download the English version here



www.dekkerzevenhuizen.nl/manual

Montage video

youtu.be/ByEz-GA_HIA

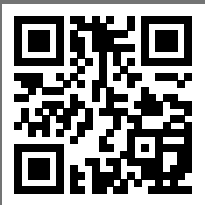

INFORMATIE
voor de
MONTEUR

INFORMATION
für die
MECHANIC